

nuna

记录当下,看见你的节奏


注意事项

让 NUNA 持续陪伴你

为了更完整地记录你的状态与节律
请保持 NUNA App 在后台正常运行,并避免手动关闭应用


设备正反面说明

! 穿戴过程中,请务必确保产品背面朝向使用者身体,以保证数据准确性。

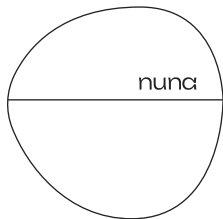

正面

印有标志即为正面

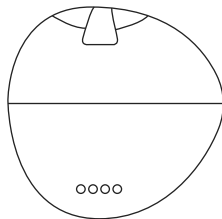

背面


有充电触点即为背面

免责声明

- Nuna 智能吊坠是一款智能消费穿戴产品,旨在帮助用户进行日常情绪觉察、状态记录、外挂记忆库整理与个人节奏管理,相关数据与个性化建议仅供参考。
- Nuna 智能吊坠不是医疗器械,不用于疾病诊断、治疗、预防、监测或紧急救助,也不能替代专业机构或专业人士的判断与建议。
- 由于佩戴方式、环境噪声、设备连接及模型限制,情绪状态、静息心率、说话字数、静默时间等结果可能存在偏差或不完整。
- 请按照说明书正确佩戴、充电和使用本产品,避免长时间浸水、高温、强磁、剧烈撞击等使用环境。
- 我们欢迎您提出使用建议与反馈,您可扫描二维码或通过 hello@nunatechnology.com 联系我们。


内含物品

Nuna智能吊坠



X 1

充电底座




X 1

Type-C充电线



X 1

造型项链



X 1

收纳袋






X 1

挂扣





X 2

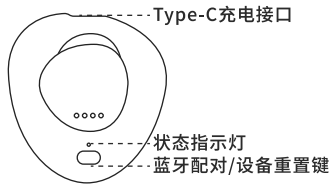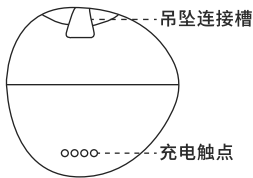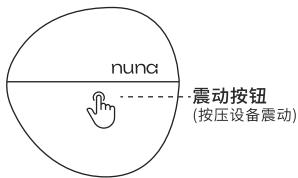
认识你的Nuna





指示灯说明, 快速了解你的Nuna智能吊坠

 白色闪烁 — 等待配对
(长按 2 秒进入配对模式)

 绿色常亮
充电完成, 可正常使用





 绿色闪烁 — 正在充电

 白绿交替闪烁
已接通电源, 准备充电

 白灯短暂亮起
重启成功

佩戴指南


1. 为方便后期佩戴，将造型项链穿入吊坠挂扣中。
2. 将挂绳挂扣的扁平端朝向内部，水平推入吊坠背面的凹槽。
3. 推入直至听到“咔哒”声，吊坠即锁定到位，可以佩戴了。
4. 如需取下，挂扣水平拉出即可轻松取下吊坠。

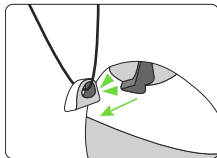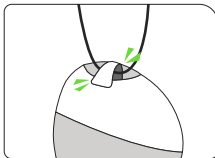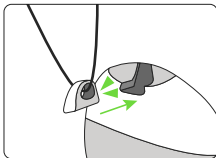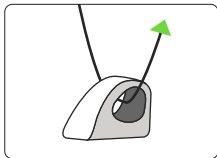

设备充电


1. 连接充电底座

将 Type-C 线 插入充电底座。
指示灯白绿交替闪烁，表示已准备就绪。

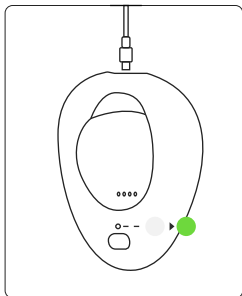

2. Nuna智能吊坠充电

将 Nuna 智能吊坠，放置在充电底座上进行充电，充电时指示灯绿色闪烁，充满后变为绿色常亮。

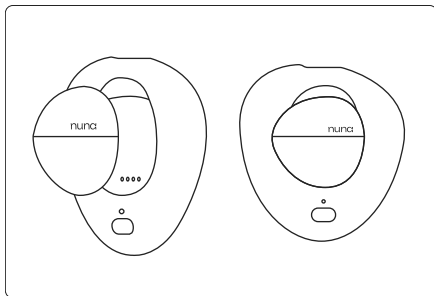


微信扫码关注
了解更多资讯



App使用指南

1. 安装Nuna App并完成账户注册

应用商店下载Nuna App, 使用时App保持开启状态, 连接会更加顺畅。打开Nuna App, 登录页面现在注册, 可根据自己喜欢的方式填写个人账号信息。

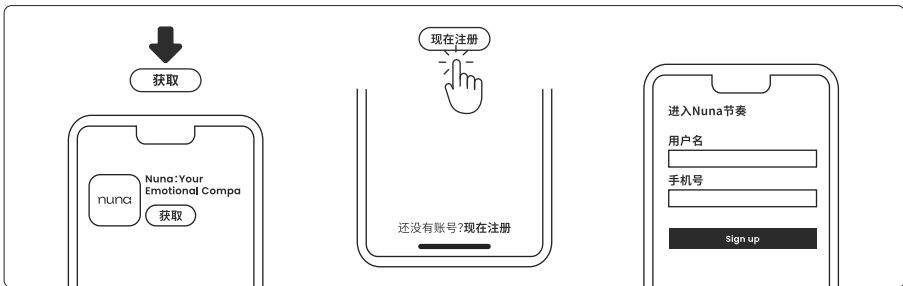

2. 个人资料与声纹录制


根据注册指引填写个人基本信息, 在安静环境录制个人声纹, 录制过程中, 将设备与手机共同置于最近位置进行录制。



App使用指南


3. 开放权限

根据指引逐步开放APP本地权限,包括地址权限、蓝牙权限、通知权限。

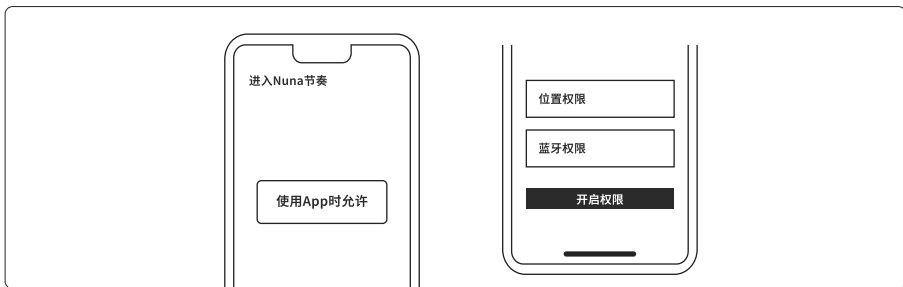


4. 配对与连接设备

设备放入充电仓并接通电源,长按充电仓蓝牙配对键 2 秒,直至灯光变为白色闪烁。确保蓝牙已打开,打开 Nuna APP 点击我的-添加设备,进行设备连接。

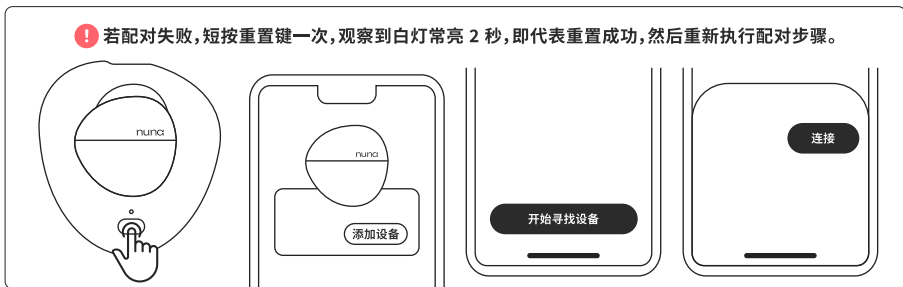

5. 配对成功

Me页面状态栏显示已连接，即代表Nuna设备配对成功。首次连接，我们建议立即升级至最新固件版本，发现新固件 - 现在更新，请保持蓝牙开启，设备靠近手机，直到更新完成。

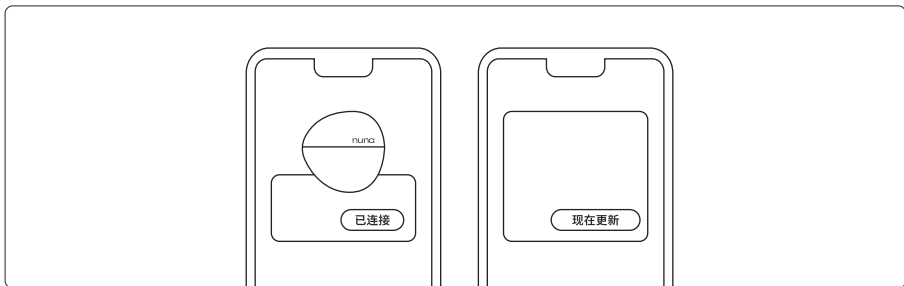

nuna

产品规格

型号	Nuna 01	名称	Nuna 智能吊坠
输入	5V = 1A	输出	5V = 0.3A
委托方	深圳物启科技有限责任公司	CMIIT ID	26J4450TZ264
外观尺寸	仓: 76.4*9.51*81.7 mm 吊坠: 43.41*13.46*21.48 mm	核心技术	无感感知、端侧AI算法 自研多模态情绪算法(隐私保护)
防护等级	IP65级防尘防水(不能长时间浸泡)	重量	吊坠17g, 充电底座约80g, 佩戴无负重感
连接方式	蓝牙, 有效连接距离 10 m	设计风格	类鹅卵石设计, 金属/亚光质感, 适合日常佩戴
电池参数	300mAh, 磁吸充电1.5小时, 续航40小时(活跃模式)		

nuna

售后服务卡

我们希望我们真诚的服务,能够守护您的日常朝夕
您的反馈是我们进步的最大动力

姓名		账号ID	
电话		交易订单号	
退换原因		问题说明	
其他说明		退换要求	<input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/> 换货

❗ 内含细小配件,3岁以下儿童请勿使用,请置于儿童无法触及处。

- ① 收到产品后,检查包装是否完整
- ② 如对产品有任何疑问,请第一时间和客服联系
- ③ 收到商品 7 天内,不影响二次销售,且包装和设备完整的情况下,可申请无理由退换货

微信扫一扫
官方账号 ▶



合格证

产品名称	Nuna 智能吊坠	型号	Nuna 01
委托方	深圳物启科技有限责任公司	地址	深圳市南山区香港中文大学深圳研究院
制造商	惠州市柯善医疗科技有限公司	地址	广东省惠州市惠阳区沙田镇东澳村富东四路
生产日期	2026年	出厂检验	合格

本产品经出厂全项检验,符合相关国家标准及企业技术要求,检验合格,准予出厂。